
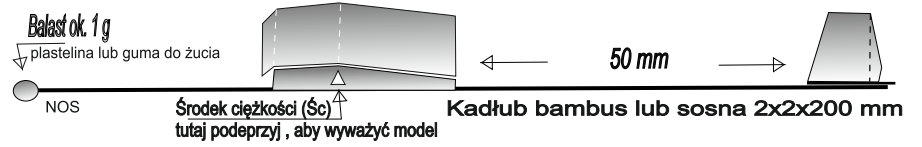


ZASADY BUDOWY MODELI KARTONOWYCH „WOJAN”

Dokładnie przeczytaj wszystkie opisy, To podpowiedzi jak prawidłowo wykonać dany element modelu.
Wycinaj tak, aby była pozostała linia obrysu elementu.
Używaj kleju bezwodnego, najlepiej polimerowego

Klej nakładaj bardzo małymi kropelkami co 2 mm

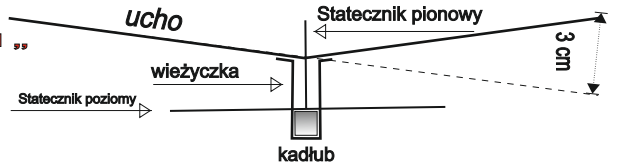

Najpierw wyważ model a potem „naucz” go latać używając sterów stateczników

Opracowanie na prawach rękopisu. Udzielam zgody na nieodpłatne wykonanie 5 kopii przesłanego projektu w ramach Akcji: „Kwarantanna? OK. I Zostań w domu. Buduj Model...” Powielanie i wykorzystanie dla celów komercyjnych wymaga zgody autora: Jan WOJTAK tel. +48 608591862; mail-to: jan.wojtak@interia.pl

KOLEJNOŚĆ PRACY

1. Wpisz swoje znaki, inicjały lub numer licencji na skrzydłach
2. Przeciągnij długopisem linie przerywane: - - - - -
3. Wytnij elementy po obrysie (linie ciągłe):
4. Zagnij lekko karton wg linii przerywanych: - - - - - tak jak profile wieżyczki, skrzydła i statecznika zaginając karton lekko w dół, a "uszy skrzydła" - lekko w górę
5. Nadetnij skrzydło wzdłuż linii nadcięcia: »
6. Nałóż kropelki kleju na krawędzi cięcia do kropkowanej linii podklejenia ucha.
7. Naklej nadciętą krawędź ucha do linii podklejenia formując wypukły profil i wznios skrzydła typu 1V

WYWAŻENIE i kontrola przed lotem. Nałóż 1 g balastu na nos. (plastelina, guma do żucia, lub nawinięty drucik itp.) .

Podeprzyj skrzydła w punkcie środka ciężkości „ŚC” np. na rozwartych nożyczkach. Model musi ustawiać się poziomo. Sprawdź od tyłu czy skrzydła nie są krzywe lub zwichrowane. Widziane powierzchnie obu skrzydeł muszą być równe !!

OBLATYWANIE: Trzymając model (przed skrzydłem) nad głową wypuść równoległe do podłogi. Model winien lecieć równoległe do podłogi. Gdy „pikuje” (w dół), wychyl ster wysokości w górę, albo w dół, gdy zadziera w górę i pompuje góra - dół. Kierunek lotu regulujemy lotką steru kierunku.

aby zagiąć karton, podeprzyj linię na ostrej krawędzi i przeciągnij palcem lekko naciskając

